


POOLBOY

Owner's Manual

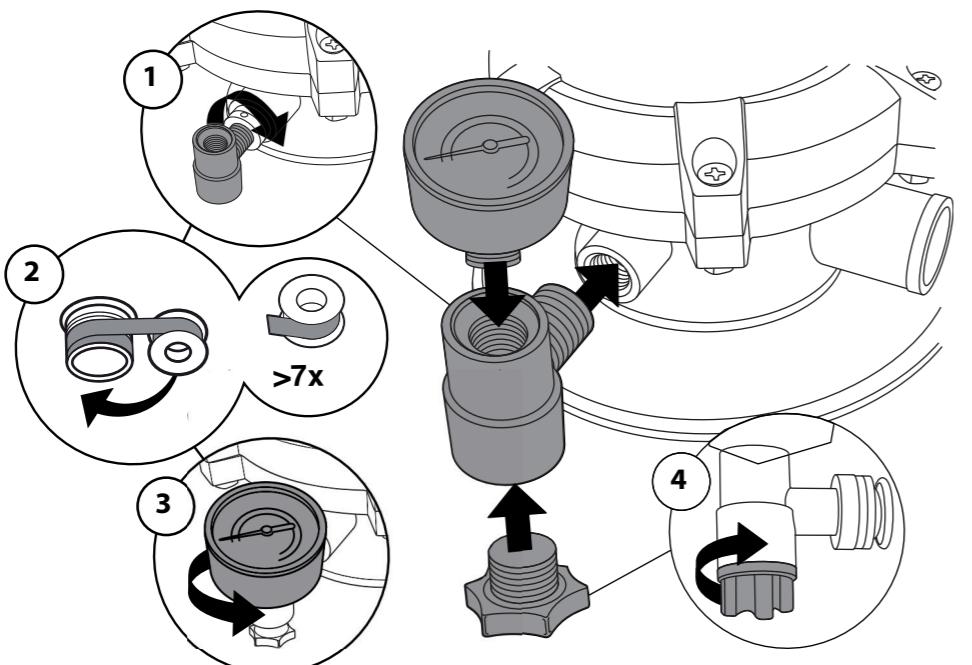

Instalasi

1. Memilih lokasi saringan

Cari tempat yang rata dan bersih. Bagian atas dari saringan harus berjarak minimal 1.5m dari permukaan air. Letakkan saringan sehingga pipa, keran multiport (C.1), dan filter drain (A.2) mudah tercapai.

2. Mengisi filter

Pasir dimasukkan melalui lubang di atas filter.

Letakkan rangkaian kolektor (D) di dalam tanki dan tutup lubang di atas pipa, untuk menghentikan pasir yang dapat masuk saat pengisian. Pastikan bahwa filter drain (A.2) sudah dipasang.

Semua bagian lateral harus dipasang sesuai posisi mereka. Isi setengah saringan dengan air, lalu masukkan kuantitas pasir yang dibutuhkan (lihat tabel di label).

Periksa bahwa pipa tengah (D) selalu tegak lurus. Permukaan pasir seharusnya rata.

3. Menyusun keran multiport

Letakkan keran multiport (C.1) dengan paking yang menghadap atas filter.

Pastikan bahwa outlet "PUMP" dari keran menghadap pompa. Lalu pasang dengan penjepit (C.3).

Pasang pengukur tekanan (H). Putar dengan tangan tanpa dipaksa.

4. Memasang keran multiport



Pasang inlet "PUMP" dari keran multiport di outlet atas dari pompa sesuai gambar pabrik.

Pasang outlet "RETURN" dari keran multiport ke pipa kembali.

Pasang outlet "WASTE" dari keran multiport ke pembuangan air limbah.

Catatan 1: Jangan dipaksa saat menghubungkan ujung sambungan dengan keran.


Catatan 2 : Lapiskan sambungan male dengan seal tape (teflon).

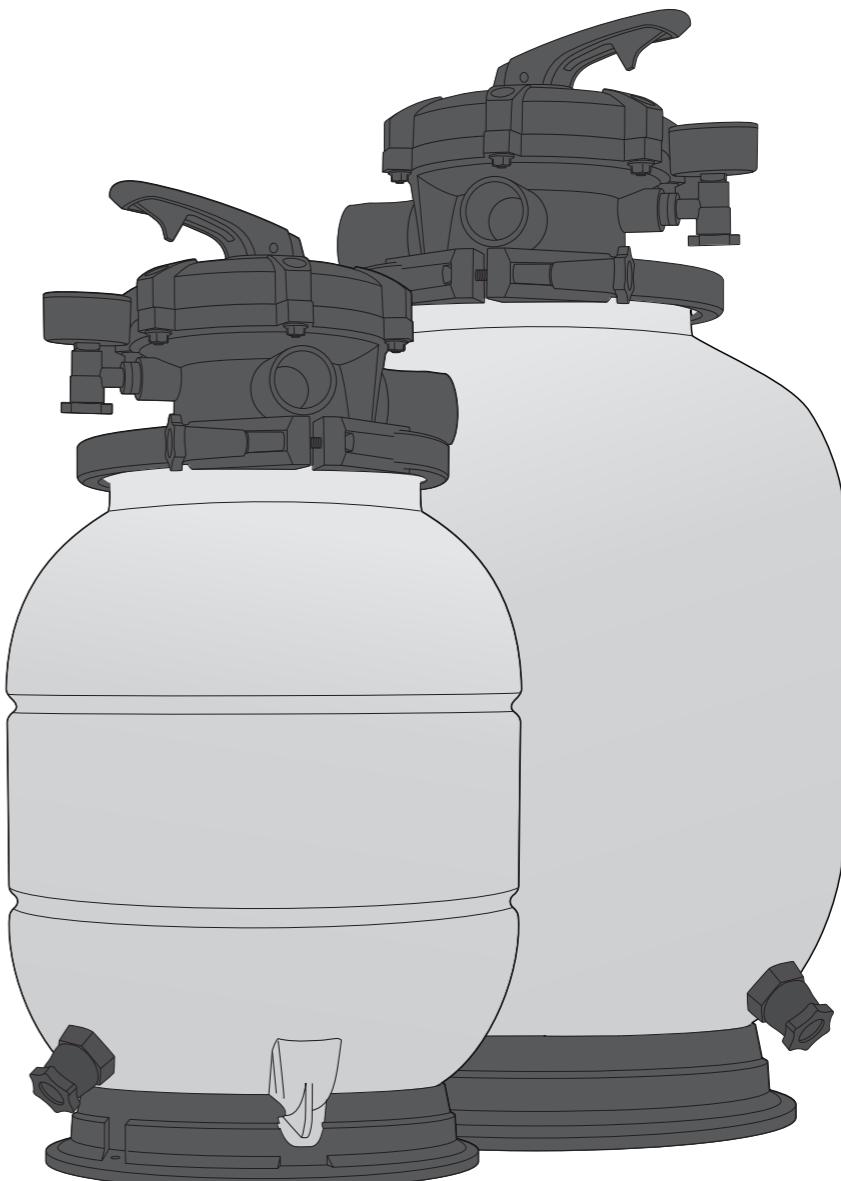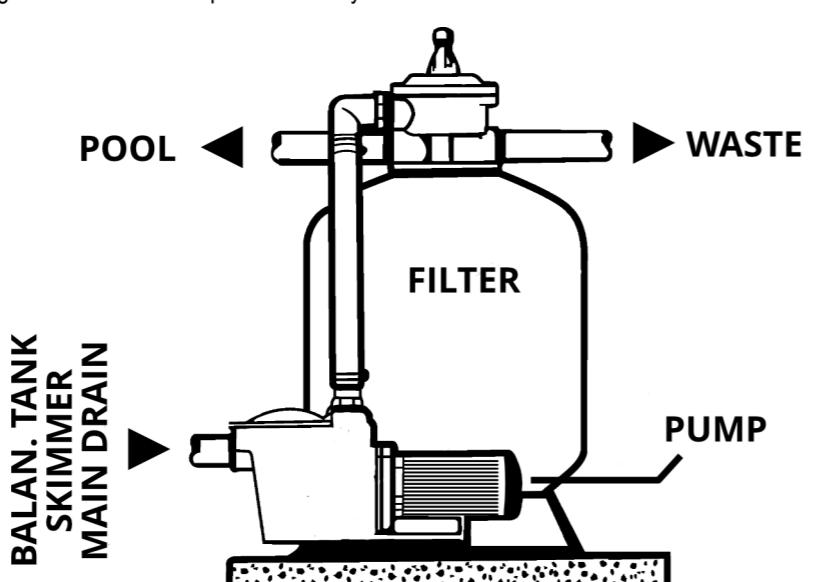

S3 Series
High Rate Sand Filter


SINGAPORE - KUALA LUMPUR - JAKARTA - HANOI - BANGKOK

Bagian

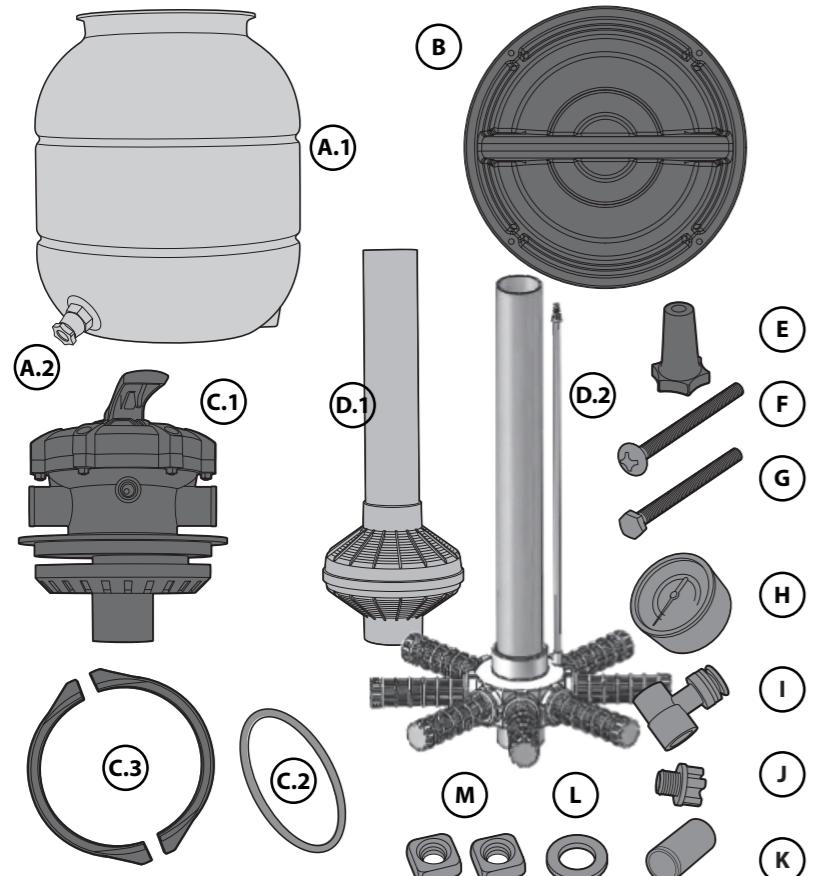

	Description	PCS
A.1	Filter Body	1
A.2	Drain Valve Assembly	1
B	Base	1
C.1	Multiport Valve	1
C.2	O-Ring	1
C.3	Clamp	2
D.1	Collector S3-170TEXP	1
D.2	Lateral/Collector S3-210TEXP	1
E	Clamp Knob	1
F	Bolt PH	1
G	Bolt HEX	1
H	Pressure Gauge	1
I	Tee Fitting Pressure Gauge	1
J	Air Release	1
K	Spacer	1
L	Washer	1
M	Square Nut	2

Filter Base

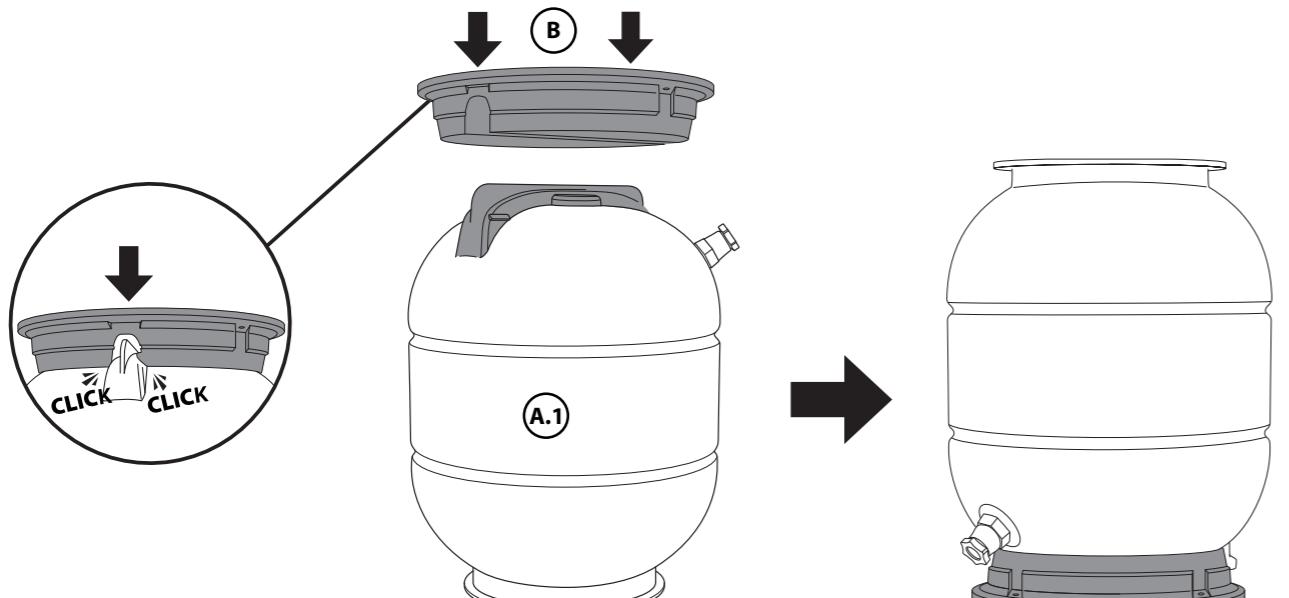

Pasir & Katup Multiport

