




## JANGAN MENGOPERASIKAN KERAN MULTIPOINT SAAT POMPA HIDUP.

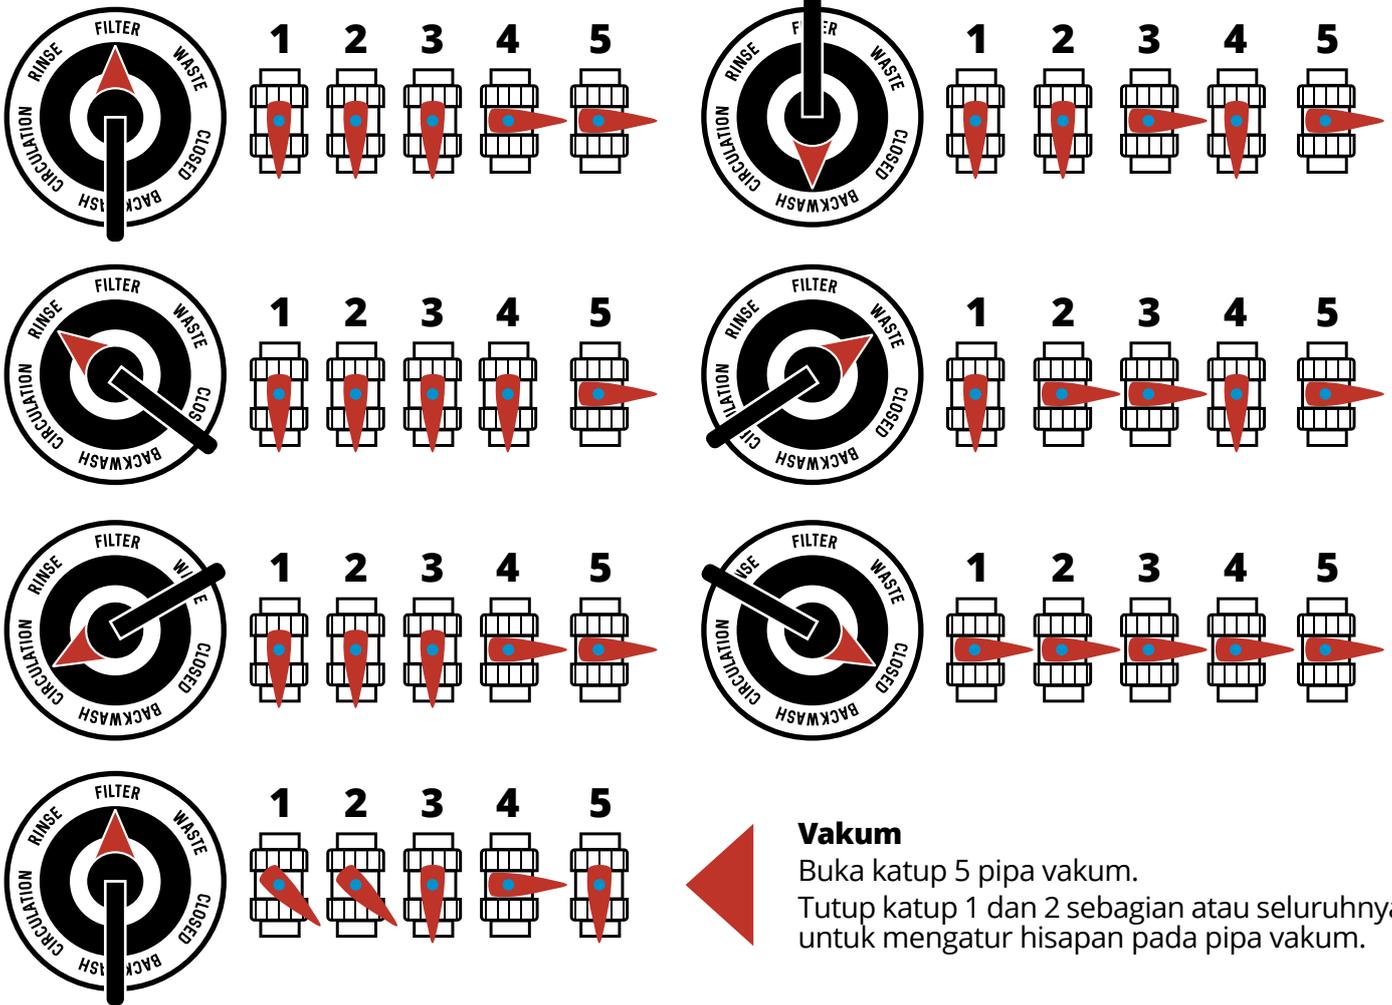

### Vakum

Buka katup 5 pipa vakum.

Tutup katup 1 dan 2 sebagian atau seluruhnya untuk mengatur hisapan pada pipa vakum.

### FILTER (SARINGAN)

Pasang keran multiport disetelan 'Filter' untuk saringan biasa (10 sampai 14 jam sehari).

### BACKWASH (PENCUCIAN)

Untuk mencuci saringan. Saat pengukur tekanan mencapai 10 PSI atau 0,7 bar setelah mulai (dari tekanan bersih). Biarkan pompa hidup hingga air di kaca jernih. Hentikan pompa dua menit setelahnya dan ubah setelan ke "Rinse".

### RINSE (MEMBILAS)

Saat katup multiport disetelan "Rinse", biarkan pompa hidup untuk sekitar satu menit. Air kotor akan dibuang ke saluran pembuangan. Matikan pompa, kembalikan ke setelan "Filter", dan ulang kembali.

### WASTE (PEMBUANGAN)

Air dibuang langsung ke saluran pembuangan tanpa melewati saringan: untuk menurunkan tinggi air kolam dan secara langsung membuang air kotor saat menggunakan vacuum.

### (RE)-CIRCULATION (SIRKULASI ULANG)

Air melewati saringan untuk penyebaran pesat dari bahan kimia atau untuk super klorinasi.

### CLOSED (TUTUP)

Mematikan sirkulasi antara saringan dan pompa.

### JANGAN MEMBIARKAN KERAN MULTIPOINT DI POSISI 'CLOSED' SAAT POMPA HIDUP

